




**FITTING INSTRUCTIONS FOR BRG0022 BRANDED RADIATOR GUARD
FOR YAMAHA YZF-R25/R3 and MT-03/MT-25 2014-**

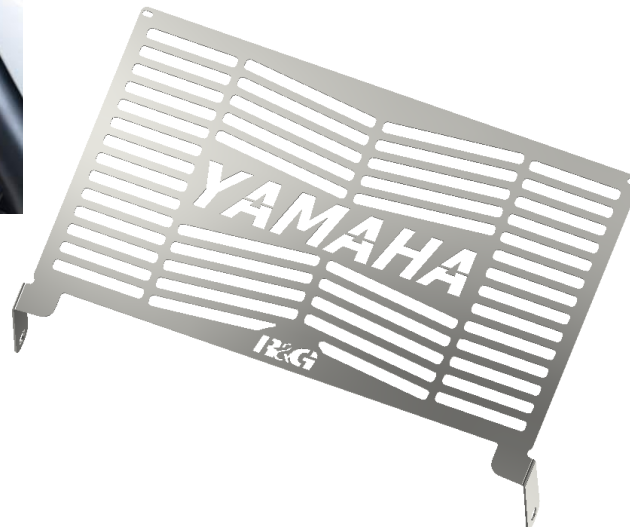

THIS KIT CONTAINS THE ITEMS PICTURED AND LABELLED OVER PAGE.

SOME PARTS MAY BE SHOWN FOR CLARITY OF INSTRUCTIONS ONLY.

DO NOT PROCEED UNTIL YOU ARE SURE ALL PARTS ARE PRESENT.

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING.

**IF IN ANY DOUBT WHEN FITTING OUR PRODUCTS, CONSULT ONE OF
OUR DEALERS OR HAVE FITTED BY A QUALIFIED TECHNICIAN.**

PLEASE NOTE THAT THE WAY THE KIT IS PACKED DOES NOT NECESSARILY REPRESENT THE
WAY OF MOUNTING TO THE BIKE.

IN THE EVENT OF RUBBER WASHERS BEING USED TO HOLD COMPONENTS ONTO BOLTS,
THESE RUBBER WASHERS CAN BE THROWN AWAY.

DIGITAL COPIES OF THESE INSTRUCTIONS ARE AVAILABLE FROM:

WWW.RG-RACING.COM



<u>TOOLS REQUIRED</u>	<u>GENERAL TORQUE SETTINGS</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Socket set to include 10 socket and wrench. • 4, 5, 6 and 8mm Allen keys. • Phillips driver. 	<p>M4 BOLT = 8Nm M5 BOLT = 12Nm M6 BOLT = 15Nm M8 BOLT = 20Nm M10 BOLT = 40Nm M12 BOLT = 40Nm</p>

LEGEND

ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY
ITEM 1	BRANDED RADIATOR GUARD (RAD0022SSCOMP FIN)	1
ITEM 2	SELF ADHESIVE FOAM x 100mm LONG	2
ITEM 3	CABLE TIES (CT220)	4



Picture 1



Picture 2




Picture 3




Picture 4



Picture 5

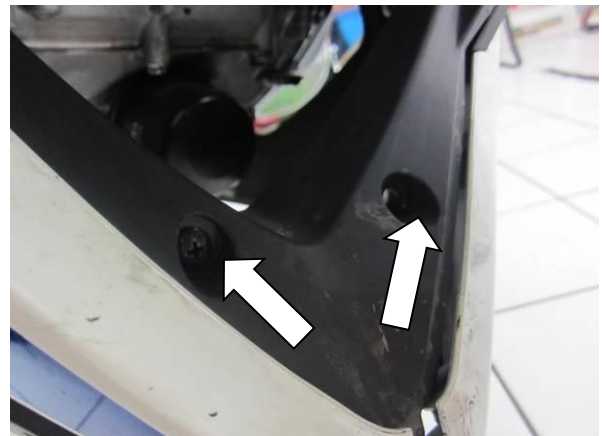

Picture 6

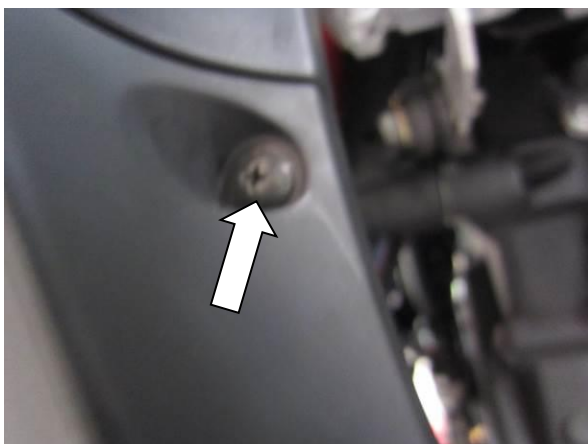

Picture 7



Picture 8



Picture 9



Picture 10



Picture 11



Picture 12



Picture 13



Picture 14



Picture 15



Picture 16




Picture 17



Picture 18



Picture 19

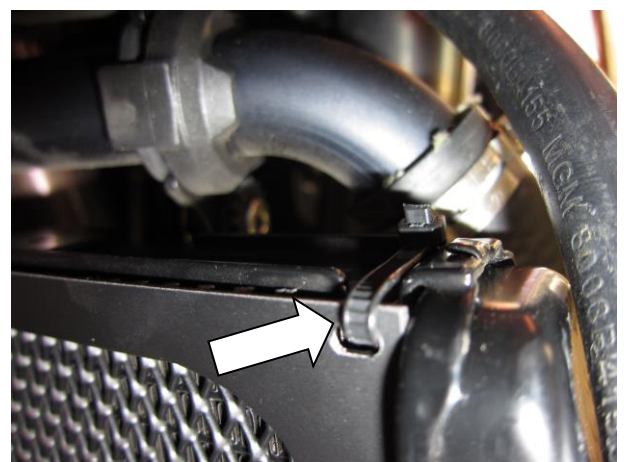

Picture 20



FITTING INSTRUCTIONS FOR R25 and R3

Near side (left side as you sit on bike)

- Remove the two bolts arrowed in pictures 1 and 2 and remove the left-hand side plastic infill panel.
- Remove the two bolts arrowed in picture 3 and remove the plastic seat/frame panel.
- Remove the bolts and plastic rivets arrowed in pictures 4 thru 9 and carefully remove the left-hand side fairing.

Off side (right side as you sit on bike)

- Remove the two bolts arrowed in pictures 11 and 12 and remove the right-hand side plastic infill panel.
- Remove the two bolts arrowed in picture 13 and remove the plastic seat/frame panel.
- Remove the bolts and plastic rivets arrowed in pictures 14 thru 16 and carefully remove the right-hand side fairing.


- To fit the radiator guard to the bike, cut the foam strip provided into 10mm wide pieces and stick them to the back of the radiator guard frame, so that they sit between the radiator guard and the radiator.
- Remove the two bolts arrowed in pictures 17 and 18.
- Offer the radiator guard into position and secure using the original two bolts on the lower mounting.
- On the upper mounts use the cable ties supplied to secure in position as shown in pictures 19 and 20.
- Refit all the side fairings and panels as original.




Picture 21




Picture 22

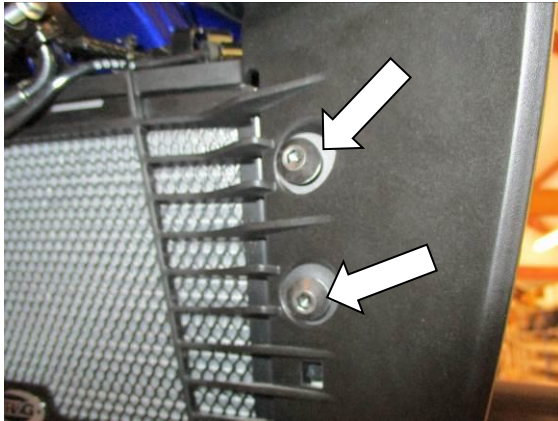

Picture 23

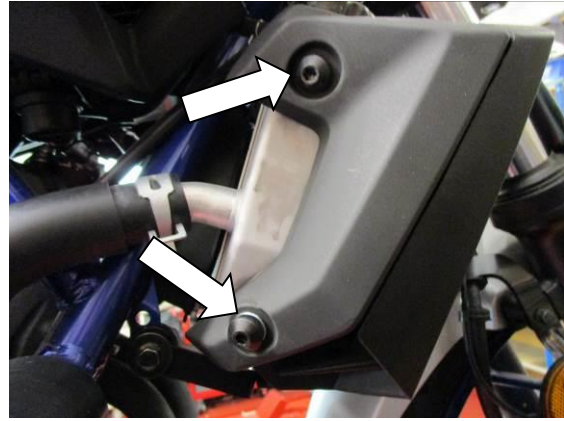


Picture 24

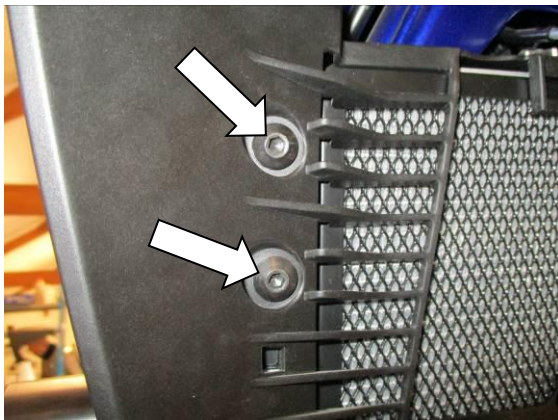


Picture 25




Picture 26

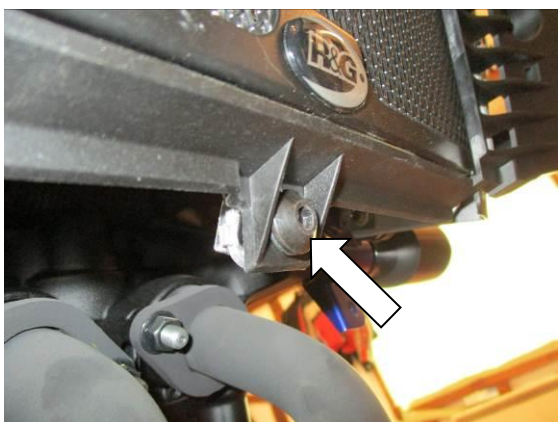

Picture 27

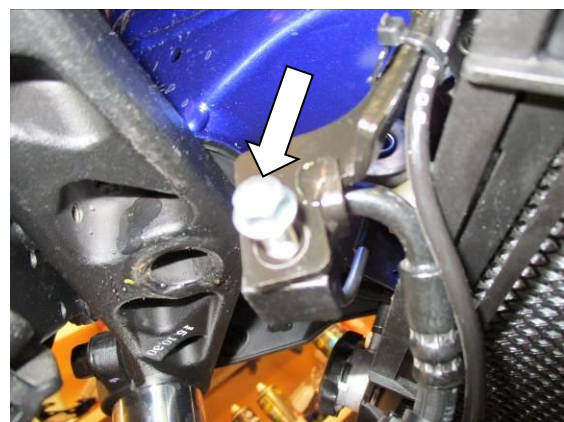

Picture 28

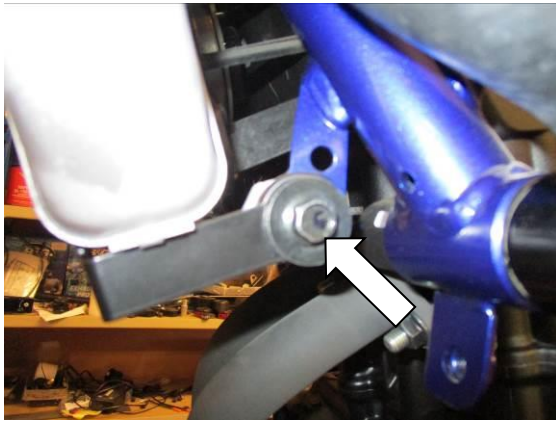


Picture 29



Picture 30



Picture 31

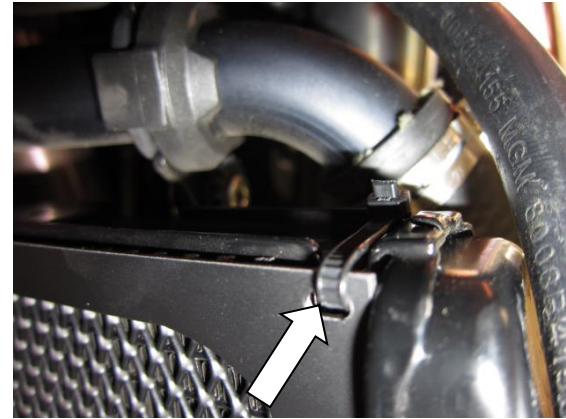

Picture 32

FITTING INSTRUCTIONS FOR MT-25 and MT-03

Near side (left side as you sit on bike)

- Remove the two bolts arrowed in pictures 21 and remove the left-hand side plastic panel.
- Remove the plastic rivet arrowed in picture 22.
- Remove the two bolts arrowed in picture 23.

Offside (right side as you sit on bike)

- Remove the two bolts arrowed in pictures 24 and remove the left-hand side plastic panel.
- Remove the plastic rivet arrowed in picture 25.
- Remove the two bolts arrowed in picture 26.
- Remove the bolt arrowed in picture 27.
- Remove the bolt arrowed in picture 28 and remove the plastic radiator surround.
- Remove the two bolts arrowed in picture 29 and 30.

R&G

Unit 1, Shelley's Lane, East Worldham, Alton, Hampshire, GU34 3AQ
 Tel: +44 (0)1420 89007 Fax: +44 (0)1420 87301 www.rg-racing.com Email: info@rg-racing.com



- Cut the foam strip provided into 10mm wide pieces and stick them to the back of the radiator guard frame, so that they sit between the radiator guard and the radiator.
- Offer the new radiator guard into position and secure in position as shown in pictures 31 and 32, using the original bolts (do not fully tighten at this stage).
- On the upper mounts use the cable ties supplied to secure in position as shown in pictures 19 and 20.
- Tighten the two lower radiator mounting bolts as shown in pictures 29 and 30.
- Refit the plastic radiator surround as original using the original bolts and plastic rivets.
- Refit and tighten the ABS bracket bolt shown in picture 28.
- Refit both plastic side panels as original.

ISSUE 1 26/10/2020 (NSY)

CONSUMER NOTICE

The catalogue description and any exhibition of samples are only broad indications of the Products and R&G may make design changes which do not diminish their performance or visual appeal and supplying them in such state shall conform to the order. The Buyer acknowledges no representation or warranty (other than as to title) has been given or will apply to the Products other than those in R&G's order or confirmation and the Buyer confirms it has chosen the Products as being of merchantable quality and suitable for its particular purposes. Where R&G fits the Products or undertakes other services it shall exercise reasonable skill and care and rectify any fault free of charge unless the workmanship has been disturbed. The Buyer is responsible for ensuring that the warranty on the motorcycle is not affected by the fitting of the Products. On return of any defective Products R&G shall at its option either supply a replacement or refund the purchase money but shall not be liable if the Products have been modified or used or maintained otherwise than in accordance with R&G's or manufacturer's instructions and good engineering practice or if the defect arises from accident or neglect. Other than identified above and subject to R&G not limiting its liability for causing death and personal injury, it shall not be liable for indirect or consequential loss and otherwise its liability shall be limited to the amounts paid by the Buyer for the Products or the fitting or service concerned. These terms do not affect the Buyer's statutory rights.

R&G RETURNS POLICY (NON-FAULTY GOODS)


Returns must be pre-authorized (if not pre-authorized the return will be rejected). Goods may only be returned direct to us if they were purchased direct from us (customer must prove if necessary). Otherwise to be returned to original vendor. Goods must be in re-sellable condition, in the opinion of R&G. All returns are subject to a 25% restocking and handling fee (25% of the gross value exc. P&P – at the prevailing price at time of purchase). The customer must pay any and all carriage charges. No returns of discontinued products, unless within 14 days of purchase. This policy does not affect your statutory rights and does not refer to faulty goods.

R&G

Unit 1, Shelley's Lane, East Worldham, Alton, Hampshire, GU34 3AQ
Tel: +44 (0)1420 89007 Fax: +44 (0)1420 87301 www.rg-racing.com Email: info@rg-racing.com



**NOTICE DE MONTAGE POUR BRG0022 GRILLE DE PROTECTION RADIATEUR
POUR YAMAHA YZF-R25/R3 and MT-03/MT-25 2014-**

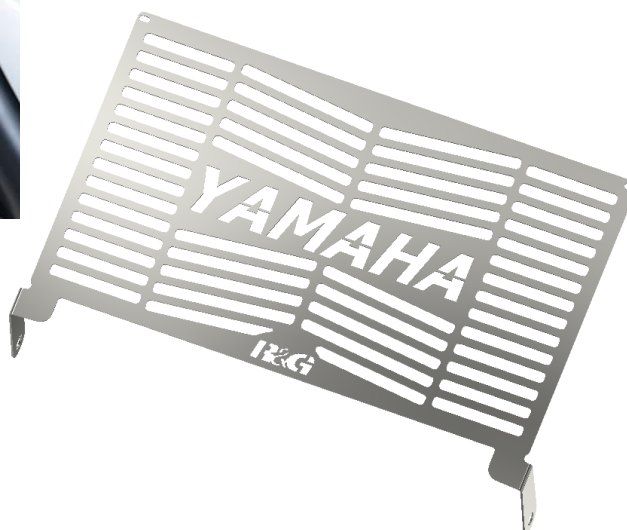

CE KIT CONTIENT LES ARTICLES ILLUSTRÉS ET ÉTIQUETES SUR LA PAGE.

CERTAINES PARTIES PEUVENT ÊTRE PRÉSENTES UNIQUEMENT POUR LA CLARTÉ DES INSTRUCTIONS.

NE PAS PROCÉDER AU MONTAGE TANT QUE VOUS N'ÊTES PAS SÛR QUE TOUTES LES PIÈCES SOIENT PRÉSENTES.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE CONTINUER.

EN CAS DE DOUTE LORS DU MONTAGE DE NOS PRODUITS, CONSULTEZ UN DE NOS REVENDEURS OU FAITES APPEL À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

VEUILLEZ NOTER QUE LA FAÇON DONT LE KIT EST EMBALLÉ NE REPRÉSENTE PAS NECESSAIREMENT LA MANIÈRE DE LE MONTER SUR LA MOTO.

SI DES RONDELLES EN CAOUTCHOUC SONT UTILISÉES POUR MAINTENIR LES COMPOSANTS SUR LES BOULONS, ELLES PEUVENT ÊTRE JETÉES.

NOTICE DISPONIBLE AU TÉLÉCHARGEMENT SUR : WWW.RG-RACING.COM



<u>OUTILS REQUIS</u>	<u>VALEURS DE SERRAGE GÉNÉRALES</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Clé à cliquet + douille 10mm • Clés Allen 4, 5, 6 et 8mm • Tournevis cruciforme. 	M4 BOULON = 8Nm M5 BOULON = 12Nm M6 BOULON = 15Nm M8 BOULON = 20Nm M10 BOULON = 40Nm M12 BOULON = 40Nm

LÉGENDE

ARTICLE NO.	DESCRIPTION	QTÉ
ARTICLE 1	GRILLE DE PROTECTION RADIATEUR (RAD0022SSCOMP FIN)	1
ARTICLE 2	MOUSSE AUTOCOLLANTE x 100mm DE LONG	2
ARTICLE 3	COLLIERS DE SERRAGE (CT220)	4

NOTICE DE MONTAGE POUR R25 et R3

Côté gauche (lorsqu'on est assis sur la moto)

- Retirez les deux boulons indiqués par une flèche sur les photos 1 et 2 et retirez le panneau de remplissage en plastique de gauche.
- Retirez les deux boulons indiqués sur la photo 3 et retirez le panneau de siège / cadre en plastique.
- Retirez les boulons et les rivets en plastique marqués d'une flèche sur les photos 4 à 9 et retirez soigneusement le carénage gauche.

Côté droit (lorsqu'on est assis sur la moto)

- Retirez les deux boulons indiqués par la flèche sur les photos 11 et 12 et retirez le panneau de remplissage en plastique de droite.
- Retirez les deux boulons indiqués sur la photo 13 et retirez le panneau de siège / cadre en plastique.
- Retirez les boulons et les rivets en plastique indiqués sur les photos 14 à 16 et retirez soigneusement le carénage droit.
- Pour installer la protection radiateur sur la moto, coupez la bande de mousse fournie en morceaux de 10 mm de large et collez-les à l'arrière du cadre de protection du radiateur, de sorte qu'ils reposent entre la protection de radiateur et le radiateur.
- Retirez les deux boulons indiqués sur les photos 17 et 18.

R&G



- Mettez la protection du radiateur en place et fixez-la à l'aide des deux boulons d'origine sur le support inférieur.
- Sur les supports supérieurs, utilisez les colliers de serrage fournis pour fixer en position comme indiqué sur les photos 19 et 20.
- Reposer tous les carénages latéraux et panneaux comme d'origine

NOTICE DE MONTAGE POUR MT-25 et MT-03

Côté gauche (lorsqu'on est assis sur la moto)

- Retirez les deux boulons indiqués par la flèche sur les photos 21 et retirez le panneau en plastique de gauche.
- Retirez le rivet en plastique marqué d'une flèche sur la photo 22.
- Retirez les deux boulons indiqués sur la photo 23.


Côté droit (lorsqu'on est assis sur la moto)

- Retirez les deux boulons indiqués par la flèche sur les photos 24 et retirez le panneau en plastique de gauche.
- Retirez le rivet en plastique marqué d'une flèche sur la photo 25.
- Retirez les deux boulons indiqués sur la photo 26.
- Retirez le boulon indiqué sur la photo 27.
- Retirez le boulon marqué d'une flèche sur la photo 28 et retirez le cadre en plastique du radiateur.
- Retirez les deux boulons fléchés sur les photos 29 et 30.
- Coupez la bande de mousse fournie en morceaux de 10 mm de large et collez-les à l'arrière du cadre de protection du radiateur, de manière à ce qu'ils soient placés entre la protection radiateur et le radiateur.
- Présentez la nouvelle protection radiateur en place et fixez-la en position comme indiqué sur les photos 31 et 32, en utilisant les boulons d'origine (ne serrez pas complètement à ce stade).
- Sur les supports supérieurs, utilisez les colliers de serrage fournis pour fixer en position comme indiqué sur les photos 19 et 20.
- Serrez les deux boulons de fixation inférieurs du radiateur comme indiqué sur les photos 29 et 30.
- Reposer le contour du radiateur en plastique comme d'origine à l'aide des boulons d'origine et des rivets en plastique.
- Remontez et serrez le boulon du support ABS illustré sur la photo 28.
- Remontez les deux panneaux latéraux en plastique comme d'origine

ISSUE 1 26/10/2020 (NSY)



**MONTAGEANLEITUNG FÜR BRG0022 KÜHLERSCHUTZ MIT MARKENLOGO
FÜR YAMAHA YZF-R25/R3 und MT-03/MT-25 2014-**

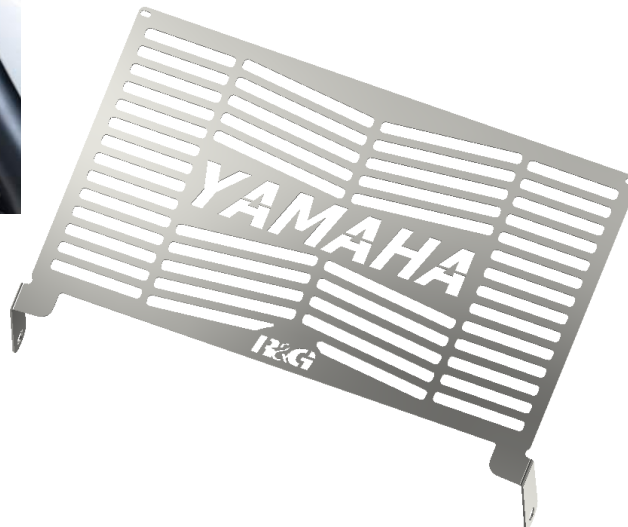

ALLE KIT-TEILE SIND AUF DEN FOLGENDEN SEITEN ABGEBILDET UND GEKENNZEICHNET

DIE ABGEBILDETEN TEILE DIENEN LEDIGLICH ZUR ERKLÄRUNG.

ÜBERPRÜFEN SIE ZUERST, DASS ALLE TEILE VORHANDEN SIND.

LESEN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG KOMPLETT DURCH, BEVOR SIE ANFANGEN.

**WENN SIE BEI DER MONTAGE DIESES PRODUKTES UNSICHER SIND,
BITTE EINEN UNSERER HÄNDLER KONTAKTIEREN ODER DAS KIT VON
EINEM QUALIFIZIERTEN ZWEIRAD-MECHANIKER MONTIEREN LASSEN.**

DIE VERPACKUNG DER TEILE STELLT NICHT DIE REIHENFOLGE DER MONTAGE DAR.

HINWEIS FÜR KITS MIT PLASTIKUNTERLEGSCHLEIBEN AN DEN SCHRAUBEN – DIESE
PLASTIK-UNTERLEGSCHLEIBEN WERDEN NICHT FÜR DEN EINBAU BENÖTIGT!

**EINE DIGITALE VERSION DIESER MONTAGEANLEITUNG KANN AUF
FOLGENDER SEITE HERUNTERGELADEN WERDEN:**

WWW.RG-RACING.COM



<u>SIE BENÖTIGEN FOLGENDE WERKZEUGE</u>	<u>ALLGEM. ANZUGSDREHMOMENT</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Satz Steckschlüssel inkl. 10 Steckschlüssel mit Verlängerung • 4, 5, 6 und 8mm Inbusschlüssel • Kreuzschlitzschraubenzieher 	<p>M4 SCHRAUBE = 8Nm M5 SCHRAUBE = 12Nm M6 SCHRAUBE = 15Nm M8 SCHRAUBE = 20Nm M10 SCHRAUBE = 40Nm M12 SCHRAUBE = 40Nm</p>

LIEFERUMFANG

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
ARTIKEL 1	KÜHLERSCHUTZ MIT MARKENLOGO (RAD0022SSCOMP FIN)	1
ARTIKEL 2	SELBSTKLEBENDER SCHAUMSTOFF x 100mm LÄNGE	2
ARTIKEL 3	KABELBINDER (CT220)	4

MONTAGEANLEITUNG FÜR R25 und R3

Linke Seite (in Fahrtrichtung)

- Entfernen Sie die zwei Schrauben, die in den Abbildungen 1 und 2 gekennzeichnet sind und entfernen Sie das Verkleidungsteil für die linke Seite.
- Entfernen Sie die zwei Schrauben, die in Abbildung 3 markiert sind und entfernen Sie das Sitz-/Rahmenverkleidungsteil aus Kunststoff.
- Entfernen Sie die Schrauben und Plastiknieten, die in den Abbildungen 4 bis 9 markiert sind und entfernen Sie vorsichtig die linke Seitenverkleidung.

Rechte Seite (in Fahrtrichtung)

- Entfernen Sie die zwei Schrauben die in den Abbildungen 11 und 12 gekennzeichnet sind und and entfernen Sie das Verkleidungsteil für die rechte Seite.
- Entfernen Sie die zwei Schrauben, die in Abbildung 13 markiert sind und entfernen Sie das Sitz-/Rahmenverkleidungsteil aus Kunststoff.
- Entfernen Sie die Schrauben und Plastiknieten, die in den Abbildungen 14 bis 16 markiert sind und entfernen Sie die rechte Seitenverkleidung.

R&G

Unit 1, Shelley's Lane, East Worldham, Alton, Hampshire, GU34 3AQ
Tel: +44 (0)1420 89007 Fax: +44 (0)1420 87301 www.rg-racing.com Email: info@rg-racing.com



- Um den Kühlerschutz am Motorrad zu montieren, schneiden Sie den mitgelieferten Schaumstoffstreifen in 10 mm breite Streifen und kleben Sie diese auf der Rückseite des Kühlerschutzrahmens, so dass sie zwischen dem Kühlerschutz und dem Kühler angebracht sind.
- Entfernen Sie die zwei Schrauben, die in den Abbildungen 17 und 18 gekennzeichnet sind.
- Den Kühlerschutz in Position bringen und mit den zwei Originalschrauben an der unteren Halterung befestigen.
- Benutzen Sie die Kabelbinder vom Kit, um die oberen Halterungen in Position zu befestigen wie in den Abbildungen 19 und 20 abgebildet.
- Montieren Sie alle Seitenverkleidungen und -verkleidungsteile wie ursprünglich wieder.

MONTAGEANLEITUNG FÜR MT-25 und MT-03

Linke Seite (in Fahrtrichtung)

- Entfernen Sie die zwei Schrauben, die in Abbildung 21 gekennzeichnet sind und entfernen Sie das Verkleidungsteil für die linke Seite.
- Entfernen Sie die Plastikniete, die in Abbildung 22 markiert ist.
- Entfernen Sie die zwei Schrauben, die in Abbildung 23 gekennzeichnet sind.

Rechte Seite (in Fahrtrichtung)

- Entfernen Sie die zwei Schrauben, die in Abbildung 24 gekennzeichnet sind und entfernen Sie das Verkleidungsteil für die rechte Seite.
- Entfernen Sie die Plastikniete, die in Abbildung 25 markiert ist.
- Entfernen Sie die zwei Schrauben, die in Abbildung 26 markiert sind.
- Entfernen Sie die Schraube, die in Abbildung 27 gekennzeichnet ist.
- Entfernen Sie die Schraube, die in Abbildung 28 gekennzeichnet ist und entfernen Sie die Kunststoff-Verkleidung für den Kühler.
- Entfernen Sie die zwei Schrauben, die in den Abbildungen 29 und 30 markiert sind.
- Schneiden Sie den mitgelieferten Schaumstoffstreifen in 10 mm breite Streifen und kleben Sie diese auf der Rückseite des Kühlerschutzrahmens, so dass sie zwischen dem Kühlerschutz und dem Kühler angebracht sind.
- Den neuen Kühlerschutz in Position bringen und mit den zwei Originalschrauben fixieren wie in den Abbildungen 31 und 32 abgebildet (zu diesem Zeitpunkt nicht komplett festziehen).
- Benutzen Sie die Kabelbinder vom Kit, um die oberen Halterungen in Position zu befestigen wie in den Abbildungen 19 und 20 abgebildet.
- Ziehen Sie die zwei untere Montageschrauben für den Kühler fest wie in den Abbildungen 29 und 30 abgebildet.
- Montieren Sie die Kunststoffverkleidung für den Kühler wie ursprünglich wieder mit den Originalschrauben und Plastiknieten.
- Die Schraube für die ABS-Halterung montieren und befestigen wie in Abbildung 28 abgebildet.
- Montieren Sie beide Seitenverkleidungsteile wie ursprünglich wieder.